

hion® Headset
& Telephone

售后服务专线:
Service Hotline

020-38033687/38033679



北思微信公众号

厂 家: 深圳市北恩汇业通信设备有限公司

地 址: 中国深圳市龙岗区南联第六工业区

方兴科技园C区18栋4楼

网 址: www.hion.cn

hion® 北恩

HCD200TD

S600
IP 话机

产品说明书



网络连接



两条线路



通话清晰



降噪



音量调节



静音



中英双语



三方通话

入门介绍

本话机可通过lcd或者web浏览器进行配置设定。

如果购买了本产品,你需要连接局域网或者通过dsl连接互联网来实现VoIP电话功能。

所配附件

当您购买S600 IP话机时,这些附件已包括在内。



S600
电话主机




耳机支架



底座



电源适配器




说明书



网线

按键说明

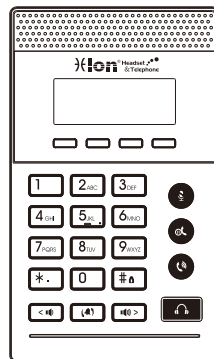

屏幕图标显示

- | | |
|---------|--------|
| 耳机模式 | 启用自动应答 |
| 启用MIC静音 | 网络未连接 |
| 来电铃声关闭 | 键盘锁定 |
| 通话保持中 | 新语音信息 |
| 启用呼叫转移 | 已接电话 |
| 启用勿打扰 | 已拨电话 |
| 未接来电 | |

按键功能



软按键



待机状态下:关闭/恢复振铃音
通话状态下:关闭/恢复MIC语音



保持键,保持/恢复通话



自动应答键,启用/禁用自动应答



耳机键,打开/关闭耳机通道



在待机或振铃状态下:增大或减小铃声音量
在通话状态下:增大或减小耳机,手柄,免提音量
在菜单界面下:为左/右导航键



在待机状态下:切换振铃,通话音量状态
在菜单界面下:下翻菜单列表




长按按键锁定键盘输入密码
解锁键盘(默认123)

安装方法

设备连接


设备连接请按下图说明将电源适配器,网络PC,耳机,脚踏开关连接到相应的端口。

- ① 电源接口:连接电源适配器
- ② PC接口:连接电脑的网络接口
- ③ 网络接口:连接局域网或者互联网
- ④ 脚踏开关接口:连接脚踏开关
- ⑤ 耳机接口:连接耳机(RJ9接口或3.5mm接口)
- ⑥ 监听接口:连接监听耳机(无麦克风)

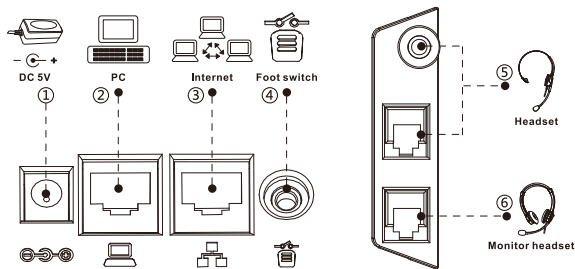

安装支架

请按照下面图片中的说明安装计算机。

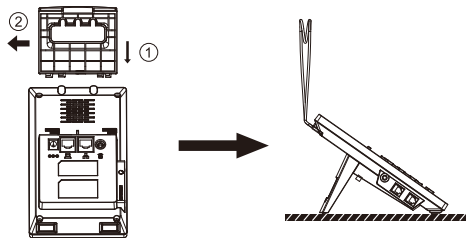


设置菜单

通过话机配置


- 按菜单键>3设置>2高级设置(默认密码123)
- 选择网络:配置网络设置(自动获取/静态/ PPPOE)
- 选择账户:配置启用SIP账户, 填写SIP服务器地址, 端口, 用户名, 密码等。

话机菜单结构图

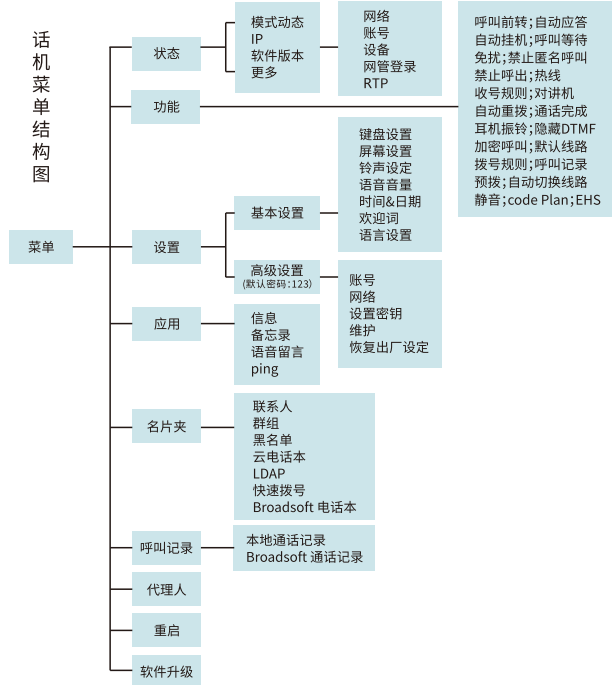

设置菜单

网络模式设置图

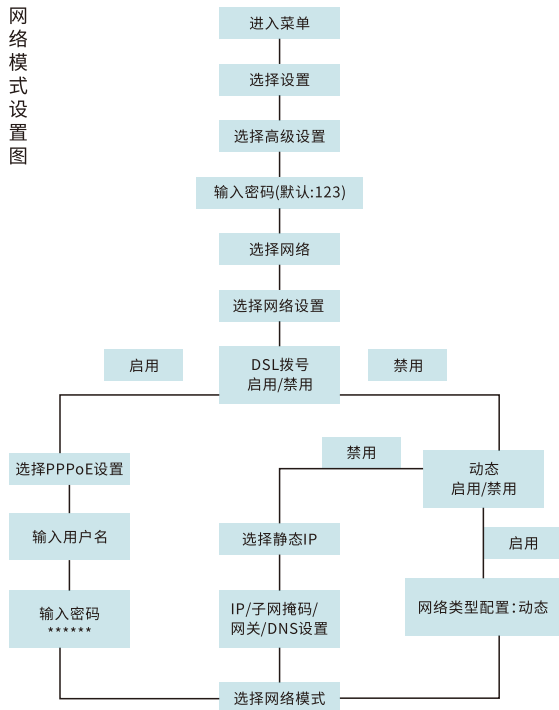


网页配置

通过网页配置

1. 从设备上获取IP地址:按菜单键>1状态>2 IP
2. 登录: 在网页浏览器上输入IP地址。电脑和电话应该处于同一个IP地址段, 默认的用户名和密码都是“admin”。
3. 配置: 选择网络/账户等, 并填写相关内容
4. 保存配置

S600配置菜单可通过方便快捷的web浏览器来进行设置:



通过点击相对应的网络状态键来查看话机的IP地址, 使用网页浏览器 (IE, firefox) 输入IP (例如: <http://172.16.2.180>) 访问。

当话机为路由模式, 也可以通过LAN口登录web网页, IP为 172.16.2.180



输入用户名和密码即可登录进入,
默认的用户和密码分别是 admin / admin

网页配置

登录进入后,web页面如下:

The screenshot shows the 'System' (系统) tab of the Hion S600 web interface. It displays various system parameters:

- 系统信息 (System Information):**
 - 型号 (Model): S600
 - 固件版本 (Firmware Version): 3.1/1.0
 - 软件版本 (Software Version): 2.10.0.0/000
 - 运行时间 (Runtime): 119 : 02 : 29
 - 上次运行时间 (Last Runtime): 00:00:00
 - MEMInfo: ROM: 0.8/8(M) RAM: 2.3/16(M)
- 网络 (Network):**
 - 通信方式 (Communication Method): DHCP
 - Mac地址 (Mac Address): 0c:38:3e:24:0b:49
 - IP地址 (IP Address): 192.168.1.139
 - 子网掩码 (Subnet Mask): 255.255.255.0
 - 路由网关 (Gateway): 192.168.1.1
- 设备管理状态 (Device Management Status):**
 - 开始时间 (Start Time): 停止时间 (Stop Time)
 - 本地用户 (Local User): 远端用户 (Remote User)
 - 本地IP (Local IP): 远端IP (Remote IP)
 - 本地端口 (Local Port): 远端端口 (Remote Port)
 - 本地密码 (Local Password): 远端密码 (Remote Password)

网络设置 - PPPoE设置

从主菜单中选择“网络设置”，选择PPPoE模式连接网络(前提是您的网络服务提供商支持PPPoE连接)

The screenshot shows the 'Network' (网络) tab of the Hion S600 web interface. It displays the following settings:

- 网络状态 (Network Status):**
 - IP地址 (IP Address): 192.168.1.139
 - 子网掩码 (Subnet Mask): 255.255.255.0
 - 路由网关 (Gateway): 192.168.1.1
 - Mac地址 (Mac Address): 0c:38:3e:24:0b:49
- 设置 (Settings):**
 - 静态IP (Static IP): ☐
 - 自动配置 (Automatic Configuration): ☐
 - PPPoE (PPPoE): ☒
 - PPPoE用户名 (PPPoE Username): user123
 - PPPoE密码 (PPPoE Password): *****
 - 主要DNS服务器 (Primary DNS Server): 192.168.1.1
 - 次要DNS服务器 (Secondary DNS Server): 192.168.1.1

网页配置

网络设置-静态IP设置

如果通过您的网络服务提供商支持所有广域网的IP,选择静态网络连接模式。

The screenshot shows the 'Network' (网络) tab of the Hion S600 web interface. It displays the following settings:

- 网络状态 (Network Status):**
 - IP地址 (IP Address): 192.168.1.139
 - 子网掩码 (Subnet Mask): 255.255.255.0
 - 路由网关 (Gateway): 192.168.1.1
 - Mac地址 (Mac Address): 0c:38:3e:24:0b:49
- 设置 (Settings):**
 - 静态IP (Static IP): ☒
 - 自动配置 (Automatic Configuration): ☐
 - PPPoE (PPPoE): ☐
 - IP地址 (IP Address): 192.168.1.139
 - 子网掩码 (Subnet Mask): 255.255.255.0
 - 路由网关 (Gateway): 192.168.1.1
 - 主要DNS服务器 (Primary DNS Server): 192.168.1.1
 - 次要DNS服务器 (Secondary DNS Server): 192.168.1.1

网络设置 - 自动配置

当IP电话是插入到一个不同的地方连接网络,允许网络管理员分配IP地址,选择自动配置网络连接类型。

The screenshot shows the 'Network' (网络) tab of the Hion S600 web interface. It displays the following settings:

- 网络状态 (Network Status):**
 - IP地址 (IP Address): 192.168.1.139
 - 子网掩码 (Subnet Mask): 255.255.255.0
 - 路由网关 (Gateway): 192.168.1.1
 - Mac地址 (Mac Address): 0c:38:3e:24:0b:49
- 设置 (Settings):**
 - 静态IP (Static IP): ☐
 - 自动配置 (Automatic Configuration): ☒
 - PPPoE (PPPoE): ☐
 - 开始广告时间 (Start Ad Time): 广告 (Ad)
 - 广告ID (Ad ID): Hion S600
 - DNS服务器配置方法 (DNS Server Configuration Method): 自动配置 (Auto)
 - 主要DNS服务器 (Primary DNS Server): 192.168.1.1
 - 次要DNS服务器 (Secondary DNS Server): 192.168.1.1

网页配置

SIP 设置

从主菜单中选择SIP设置,通过获取的SIP账号,分别配置SIP代理服务器地址,端口,用户名,密码以及电话号码,然后勾选开启注册,点击“提交”按钮即可。

基本设置 >>>

线路名称

用户名

密码

SIP Server 1

SIP代理服务器地址

SIP代理服务器端口

传输协议

注册有效期 秒

Outbound代理服务器地址

Outbound代理服务器端口

Outbound代理服务器协议

绑定用户名

绑定密码

绑定号码

编辑设置 >>>

查看设置 >>>

全局设置 >>>

SIP代理服务器地址
服务器端口
用户名
密码
电话号码

服务器的有效地址
注册服务器的有效端口
用于登录服务器的有效用户名
用于登录服务器的有效密码
电话号码

话机设置

语言设置

- 1.按菜单键 > 3 设置 > 1 基本设置 > 7 语言。
- 2.选择需要的语言,并按下保存软按键。

拨打电话

- 1.预拨号:先输入电话号码,再按下
- 2.直接拨号:先按下 ,再输入电话号码。
- 3.耳机:先输入电话号码,再按下 顺序反之操作亦可。

接听电话

按下 或踩下脚踏开关。

保持/恢复通话

- 1.按下 键或保持软按键,可保持通话。
- 2.再次按下 键或恢复软按键,可恢复通话。注意:当有多个通话存在,可以使用 键选择对应的通话,并使用相应的软按键来保持或恢复通话。

三方会议

- 1.当与一路通话在进行中,按下会议软按键,第一个通话将被保持。
- 2.然后输入第二个电话号码进行呼叫。
- 3.然后,第二个通话建立,再按下会议软按键,进入会议模式。

呼叫记录

- 1.按下历史软按键或菜单 > 6 呼叫记录 > 1 本地通话记录。
- 2.滚动浏览列表上翻或下翻软按键或
- 3.选择一个号码,按下呼叫软按键或按下 或踩下脚踏开关。

通话静音

- 1.按下 键,可在通话时关闭麦克风。
- 2.按下 键,可恢复麦克风的使用。

话机设置

通话转移

出席转移:

- 1.与第一个号码在通话中,按转移软按键,通话会被保持。
- 2.然后拨打第二个电话号码(将要转移的号码)。
- 3.当通话被接通后,按转移软按键,可将通话转移到第二个号码。

非出席转移/盲转:

- 1.与第一个号码在通话中,按转移软按键,通话会被保持。
- 2.然后拨打第二个电话号码,再按转移软按键,可将通话转移到第二个号码。

呼叫转移

- 1.按下菜单键 > 2 功能 > 1 呼叫前转。
- 2.选择线路的前转类型,输入指定的号码和开启状态,然后按保存软按键。

电话本

访问电话本:

- 1.按下话簿软按键。
- 2.选择联系人。
- 3.选择一个号码,按下呼叫软按键或按下  或踩下脚踏开关。

添加新号码:

- 1.按下话簿软按键 > 1 联系人 > 按下增加。
- 2.输入名称和号码,按下保存软按键。

重 拨

按下重拨软按键,选择需要拨打的号码,按下呼叫软按键或按下  或踩下脚踏开关。

勿打扰

- 1.按菜单软按键 > 2 功能 > 5 DND。
- 2.选择模式和类型,并按下保存软按键。

语音留言

- 1.若要访问您的语音邮箱,请按菜单键 > 4 应用 > 3 语音留言,如果您的服务器或PBX有未读消息,则会显示消息的数量。
- 2.选择线路并按拨号呼叫。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶机壳	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
电话线	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电声器件	X	○	○	○	○	○
LCE组件	○	○	○	○	○	○
其他部件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标识指期限(十年),电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变,用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



此标识指期限(五年),电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变,用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品保修证书

用户名称: _____

购买日期: _____

产品名称: _____

销售单位: _____

维修记录: _____

保修范围及情况:

- 话机的按键、插口、扬声喇叭以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风(Mic)和电话机的连接线
- 话机或耳机不能通话,或通话的声音弱小,不能调节
- 话机按键失灵或出现故障

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备,造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤